




Warnung
Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

Inbetriebnahme

1

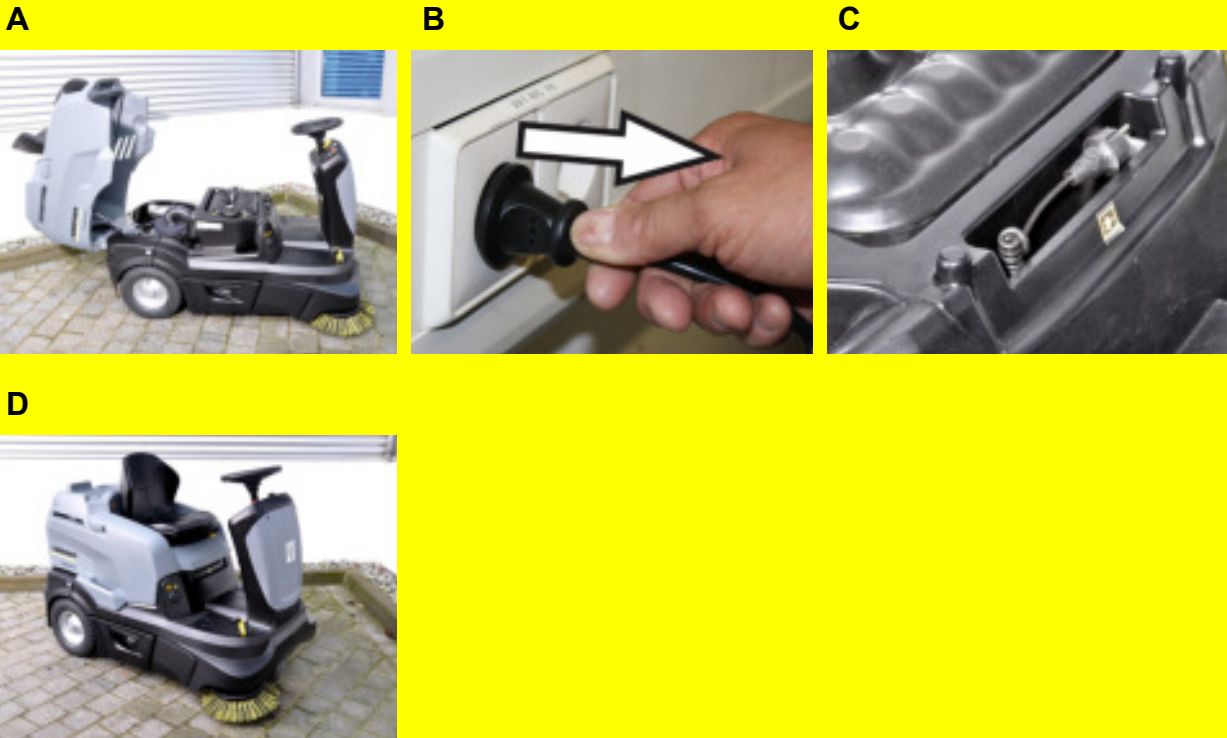

- A Gerätehaube vorne anfassen und mitsamt dem Sitz nach hinten klappen.
- B Ladegerät vom Netz trennen.
- C Netzkabel in die Aufbewahrung legen.
- D Gerätehaube schließen.

2



- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.
- B Hebel Sitzverstellung nach innen ziehen.
- C Sitz verschieben, Hebel loslassen und einrasten.
Durch Vor- und Zurückbewegen des Sitzes prüfen, ob er arretiert ist.


Betrieb

1



- Gerät starten**
- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Fahrpedal NICHT betätigen.
 - B Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen.
 - C Schlüsselschalter auf "1" stellen.

2

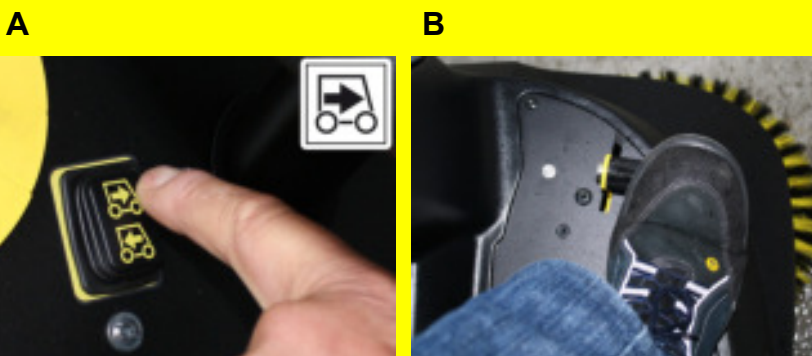

- Vorwärts fahren**
- A Fahrtrichtungsschalter auf „vorwärts“ stellen.
 - B Fahrpedal langsam drücken.
Fahrpedal loslassen, das Gerät brems selbsttätig und bleibt stehen.

Betrieb

3	A  B 	Rückwärts fahren A Fahrtrichtungsschalter auf „rückwärts“ stellen. B Fahrpedal langsam drücken. Fahrpedal loslassen, das Gerät bremst selbsttätig und bleibt stehen.
4	A 	Kehren mit Kehrwalze A Programmschalter auf Stufe 2 stellen. Kehrwalze wird abgesenkt. Kehrwalze und Seitenbesen drehen sich.
5	A 	Kehren mit Seitenbesen A Programmschalter auf Stufe 3 stellen. Seitenbesen sowie Kehrwalze werden abgesenkt.
6	A 	Kehren mit angehobener Grobschmutzklappe A Pedal Grobschmutzklappe nach vorn drücken und gedrückt halten. Zum Ablassen Fuß vom Pedal nehmen. Hinweis: Nur bei vollständig abgesenkter Grobschmutzklappe ist ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.
7	A 	Feuchten oder nassen Boden kehren A Nass-/Trockenklappe öffnen. Hinweis: Eine Verstopfung des Filtersystems wird so vermieden.
8	A 	Kehrgutbehälter entleeren A Kehrgutbehälter leicht anheben und herausziehen. Kehrgutbehälter entleeren. Kehrgutbehälter hineinschieben und einrasten. Gegenüberliegenden Kehrgutbehälter entleeren.

Betrieb beenden

1	A		B		Gerät ausschalten A Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen. Seitenbesen und Kehrwalze werden angehoben. B Schlüsselschalter auf "0" drehen und Schlüssel abziehen.
	A				Kehrgutbehälter entleeren A Kehrgutbehälter leicht anheben und herausziehen. Kehrgutbehälter entleeren. Kehrgutbehälter hineinschieben und einrasten. Gegenüberliegenden Kehrgutbehälter entleeren.
3	A		B		Ladevorgang A Gerätehaube öffnen. B Netzstecker des Ladegerätes in Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

					täglich	wöchentlich	Kärcher Kundendienst
1	A			A Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleiß und eingewickelte Bänder prüfen. Bänder oder Schnüre von Kehrwalze entfernen.			

Pflege und Wartung

täglich

wöchentlich

Kärcher Kundendienst

2

A



B



C



- A Schrauben lösen.
B Deckel nach oben klappen und mit Stütze sichern.
C Staubfilter prüfen und gegebenenfalls Filterkasten reinigen.

3

A



- A Gerät mit einem feuchten, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.
⚠ Warnung
Beschädigungsgefahr! Gerät nicht mit Wasser abspritzen und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.


Störungshilfe

1

A



B

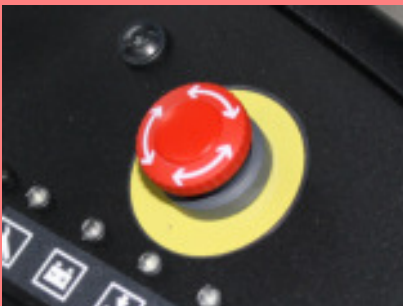

C



- Gerät lässt sich nicht starten
A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen, Sitzkontaktschalter wird aktiviert
B Not-Aus-Taster entriegeln.
C Schlüsselschalter auf "1" stellen.
D Ladezustand der Batterie prüfen.

Kontrolllampe leuchtet grün
Batterie ist geladen (100...40%).

D




Kontrolllampe leuchtet gelb
Batterie ist auf 40...20% entladen.

Kontrolllampe blinkt rot
Batterie ist nahezu entladen.
Der Kehrbetrieb wird in Kürze automatisch beendet.

Kontrolllampe leuchtet rot
Batterie ist entladen. Der Kehrbetrieb wird automatisch beendet (Wiederinbetriebnahme der Kehraggregate nur nach Ladung der Batterie möglich).

Störungshilfe

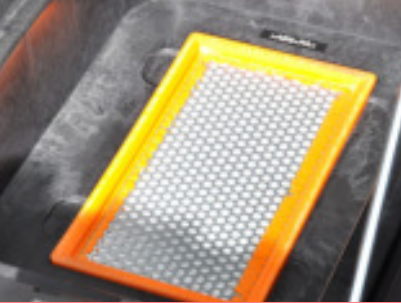2	A 	B  	Gerät kehrt nicht richtig A Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf auswechseln B Funktion der Grobschmutzklappe prüfen
3	A 	B 	Gerät staubt A Kehrgutbehälter leeren B Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen
4	A 	B 	Kehrwalze dreht sich nicht A Bänder oder Schnüre von Kehrwalze entfernen. Fehlercode wird angezeigt B Gerät komplett ausschalten und wieder einschalten.