




VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

Alkalischer Felgenreiniger, hochkonzentriert, stark schäumend und besonders materialschonend. Extreme Reinigungswirkung bei sehr stark verschmutzten Leichtmetallund Stahlfelgen.





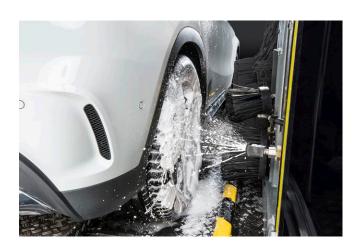

Eigenschaften


- Hochwirksamer Felgenreiniger
- Entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzrückstände und Kalkflecken
- Materialschonend
- Greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahrmulden aus Stahl nicht an
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Über 90 % biologisch abbaubar
- NTA frei
- Hochkonzentriert
- VDA-konform

Verarbeitungsmöglichkeiten

- SB-Waschplätze
- Fahrzeugwaschanlagen


Gebindegrößen Teilenummer
20 I 6.295-934.0

13.1















Anwendung:

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Waschprogramm starten.

SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt mit der MultiApp-Lanze von unten nach oben einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit Hochdruck-Wäsche abreinigen.

SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-40 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt mit der Powerschaum-Lanze von unten nach oben einschäumen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1 min.
- Oberfläche mit Hochdruck-Wäsche abreinigen.

Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden
- Bei Sonderfelgen Vorschriften des Herstellers beachten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|-------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 1000 ml | SB-Waschplatz mit MultiApp- | | 2-3 % | starke | 500 Felgen |
| | Lanze | | | | |
| 1000 ml | Fahrzeugwaschanlage | | 2-3 % | starke | 500 Felgen |
| 1000 ml | SB-Waschplatz mit Powerschaum | 1- | 1 % | starke | 500 Felgen |
| | Lanze | | | | |

Wir beraten Sie gerne:

Kärcher AG

Industriestrasse 16 8108 Dällikon Switzerland